INNEHÅLLSFÖRTECKNING S

INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS SIDAN 4

MILJÖRÅD SIDAN 4

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD SIDAN 4

ATT SPARA ENERGI OCH VATTEN SIDAN 4

ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN SIDAN 5

ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN SIDAN 6

ATT FYLLA DISKMEDELSFACKET SIDAN 6

ANSLUTNINGAR SIDAN 7

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL SIDAN 8

FELSÖKNING SIDAN 9

SERVICE SIDAN 9

För att få mesta möjliga utbyte av din diskmaskin rekommenderar vi att läser anvisningarna noggrant och beaktar anvisningarna i programöversikten samt anvisningarna om påfyllning av diskmedel osv.

INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS

- När du har tagit av emballaget bör du kontrollera att diskmaskinen inte skadats under transport och att luckan stängs ordentligt. Om det är något du undrar över bör du vända dig till en behörig fackman eller till din återförsäljare.
- Emballagematerialet (plastpåsar osv) ska förvaras utom räckhåll för barn eftersom de kan utgöra fara.
- Använd diskmaskinen uteslutande för hushållsbruk och för sådan användning som den är avsedd för.
- El - och vattenanslutningar ska utföras av behörig fackman enligt tillverkarens anvisningar och i enlighet med gällande föreskrifter (se även medföljande installationsanvisningar).

MILJÖRÅD

1. **Emballagematerial**
   Emballaget består av material som kan återvinnas till 100% vilket framgår av återvinningssymbolen ♺ .

2. **Enhet**
   Diskmaskinen är tillverkad av återvinningsbart material.
   Följ gällande föreskrifter för sophantering vid skrotning. Gör enheten obrukbar genom att klippa av elsladden.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD

För barnens säkerhet

- Låt inte barn leka med diskmaskinen.
- Förvara diskmedel, sköljmedel och salt på torr plats, utom räckhåll för barn.

Allmänna rekommendationer

- Använd endast diskmedel, sköljmedel och avhärdningssalt (gäller ej Australien) som är speciellt avsedda för diskmaskiner.
- Stäng av diskmaskinen och stäng vattenkranen vid programmets slut.
- Stäng av diskmaskinen, dra ut stickproppen ur eluttaget och stäng vattenkranen innan någon typ av rengörings- eller underhållsarbete utförs.
- Stäng av diskmaskinen och stäng vattenkranen om det uppstår något fel.
- När luckan är öppen klarar den endast den belastning som den utdragna korgen inklusive diskgodset utövar på den. Använd inte den öppna luckan som avställningsyta, sätt dig och ställ dig inte på luckan. Det finns risk att diskmaskinen välter.
- Om det blir nödvändigt att byta elsladden ska den ersättas med en likadan sladd som finns att få hos Service. Byte av elsladd ska utföras av behörig fackman.
- **Endast för apparater med acqua stopsystem:**
  I tilloppsslangen och i plastlådan finns elektriska komponenter. Undvik därför att skära av slangen och att sänka ned plastlådan i vatten. Om tilloppsslangen skadas måste du omedelbart stänga av diskmaskinen.
- Använd inte lösningsmedel i diskutrymmet: explosionsrisk föreligger !
- Kapacitet: -12 kuvert.

Förklaring om överensstämmelse CE

Denna enhet designas, tillverkas och marknadsförs i överensstämmelse med följande direktiv:

- 73/23/EEC
- 89/336/EEC
- 93/68/EEC.

ATT SPARA ENERGI OCH VATTEN

- Skölj inte diskgodset under rinnande vatten.
- Vänta tills diskmaskinen är helt fylld innan du kör den.
- Om du har tillgång till ekologiska energikällor, som solpaneler, värmepumpar eller centralvärme ansluter du diskmaskinen till varmvattensledningen, under förutsättning temperaturen inte överstiger 60° C. Försäkra dig om att tilloppsslangen är av lämplig typ. Se avsnittet “Anslutningar” i denna handbok.

ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN

(Gäller ej Australien).

Skaffa information om hur hårt vattnet är i ditt bostadsområde. Du kan vända dig till Vattenverket eller kontrollera på sista räkningen.

- **Om vattnets hårdhetsgrad överstiger kategori 1 ska du fylla saltbehållaren och köra ett diskprogram innan du använder diskmaskinen första gången. På så sätt elimineras överflödig saltlösning vilket förhindrar rostbildning. Det räcker inte med en sköljning för att erhålla detta resultat.**
- **Kontrollera regelbundet saltnivån.**
- **Observera! Använd endast salt avsedda för diskmaskiner!**
  Om saltbehållaren fylls med olämpliga ämnen, som till exempel diskmedel, skadas avhärdningssystemet.

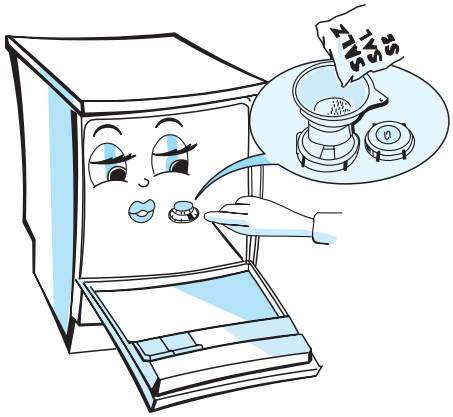

Att fylla saltbehållaren:

1. Dra ut underkorgen.
2. Skruva ur locket - skruva åt vänster.
3. Gäller endast första gången diskmaskinen används: fyll behållaren med vatten upp till kanten.
4. Fyll saltbehållaren till kanten (max. 2 kg) och rör om med handtaget till en sked.
5. Skruva på locket igen, denna gång åt höger.

Saltnivåindikator

När saltbehållaren är full syns den gröna flottören i det lilla fönstret på locket. Flottören sänks efterhand och när den inte syns längre betyder det att det är dags att fylla saltbehållaren.

ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN

Sköljmedlet underlättar torkningen av disken eftersom det får vattnet att glida över diskgodsets yta så att det inte blir några fläckar eller ränder. Fyll doseraren innan diskmaskinen används första gången. Kontrollera sedan regelbundet sköljmedelsnivån.

Använd endast sköljmedel avsedda för diskmaskiner.

1. Öppna sköljmedelsdoseraren genom att vrida proppen (se bild) **A** åt vänster och ta ut den.
2. Tillsätt så mycket sköljmedel att du ser att den optiska indikatorn **B** blir mörk.
3. Stäng sköljmedelsdoseraren.
4. **Om du spiller sköljmedel bör du omedelbart torka upp det (även från ytor i metall). På så sätt undviker du att det bildas stora mängder skum som skulle kunna leda till sämre diskresultat.**

Att reglera sköljmedelsdoseringen.

(Öppna locket, utför regleringen och stäng sedan locket igen).
Fabriksinställning: läge 3.
Om du inte är nöjd med disk- eller torkresultatet kan du ändra inställningen (använd handtaget till en sked, ett mynt eller dylikt).
Om diskgodset blir randigt ställer du sköljmedelsdoseraren på ett lägre nummer.
Om diskgodset inte är tillräckligt torrt ställer du doseraren på ett högre nummer.

Sköljmedelsnivåindikator

ljus = tillsätt sköljmedel
mörk = tillräcklig mängd sköljmedel.

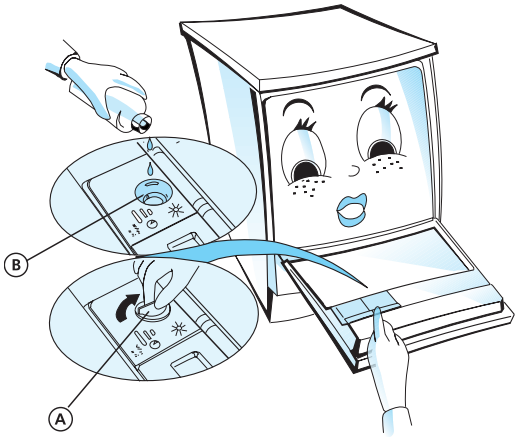

ATT FYLLA DISKMEDELSFACKET

Använd endast diskmedel avsedda för diskmaskiner.

Om du använder diskmedel i tablettform måste du strikt följa diskmedelstillverkarens anvisningar.

Följ doseringsanvisningarna som finns på förpackningen. Använd inte en större mängd tvättmedel än den angivna så hjälper du till att hålla naturen så ren som möjligt. Hur mycket diskmedel som krävs är olika för olika märken.

Fyll inte diskmedelsbehållaren förrän du tänker starta diskprogrammet.

Program med fördisk:

1. Öppna diskmedelsfackets lock.
2. Häll 2/3 av den rekommenderade mängden diskmedel i det inre facket **A**.
3. Häll 1/3 av diskmedlet i det lilla facket **B**.

   Anmärkning: Glöm inte att stänga diskmedelsfackets lock.

Program utan fördisk:

- Häll hela mängden diskmedel i det stora facket. Avpassa mängden diskmedlet till mängden diskgods som ska köras mellan **Min** och **Max**.

Anmärkning: Glöm inte att stänga diskmedelsfackets lock.

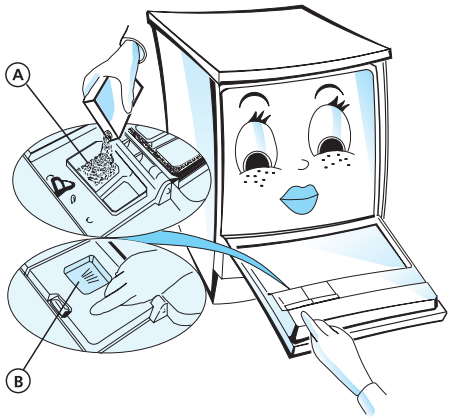

ANSLUTNINGAR

Följ de separata installationsanvisningarna.

Fyllning och tömning av vatten:

- Följ gällande föreskrifter utfärdade av Vattenverket.
- Försäkra dig om att tillopps- och avloppsslangen inte är böjda eller tilltäppta.
- Om slangarna inte är tillräckligt långa kontaktar du Service eller din återförsäljare.
- Tilloppsslangen måste kopplas till vattenkranen på säkert sätt så att inget vatten kan läcka ut.
- Hur varmt tilloppsvattnet får vara beror på vilken modell du har. Om vattenslangen är märkt “25° C får tilloppsvattnet ha en temperatur på högst 25° C.
  Alla andra modeller: högsta tillåtna temperatur är 60° C.
- När diskmaskinen installeras måste du försäkra dig om att avloppsvattnet har fritt lopp (om så krävs bör du ta bort nätet som finns i häverten i tvättstället).
- Fäst avloppsslangen vid häverten med en slangklämma så att den inte kan lossna.
- Endast för diskmaskiner med acqua stop-system: Om anslutningsanvisningarna följs kommer acqua stop-systemet förebygga vattenläckage som skulle kunna skada din bostad.

Elektrisk anslutning:

- Följ gällande föreskrifter utfärdade av Elverket.
- Nätspänningen anges på typskylten som sitter på insidan av luckan, till höger.
- Enligt lag är det obligatoriskt att jorda enheten.
- Använd inte förlängningssladdar eller förgrenade uttag.
- Dra ut stickproppen ur uttaget innan någon typ av underhållsarbete utförs.
- Starta inte diskmaskinen om den skadats under transport. Vänd dig till Service eller till din återförsäljare.
- Elsladden får endast bytas av behörig fackman.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Stäng av diskmaskinen och dra ut stickproppen ur eluttaget innan någon typ av rengörings- eller underhållsarbete utförs.

1. Rengör diskmaskinens utsida med milt rengöringsmedel. Använd inte slipmedel.
2. Rengör regelbundet tätningslisten runt luckan och luckans insida med en fuktig trasa för att ta bort eventuella matrester.

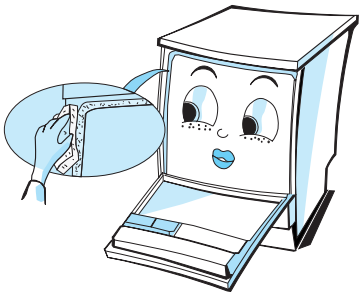

Rengör spolarmarna

(om munstyckena är tilltäppta).

1. Skruva ur fästmuttrarna.
2. Ta ur spolarmarna.
3. Skölj dem under rinnande vatten.
4. Sätt tillbaka spolarmarna och dra åt muttrarna.
   Anmärkning: Byt inte plats på den övre och den nedre spolarmen. Vattenstrålarna måste vara riktade uppåt.

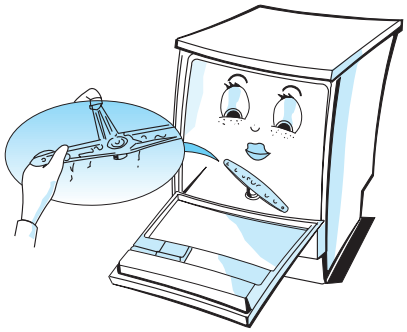

Rengöring av filter:

Om så krävs kan filtret rengöras efter varje diskprogram. Gör så här:

1. Ta ur underkorgen.
2. Lossa på filtret och ta ur det.
   Skilj det finmaskiga filtret från det stormaskiga filtret.
3. Rengör alla komponenter.
4. Sätt tillbaka alla komponenter.

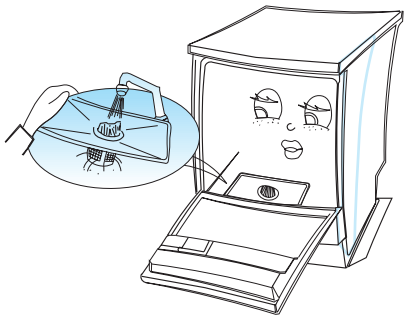

FELSÖKNING

Om diskmaskinen inte fungerar som den ska bör du kontrollera följande punkter innan du kontaktar Service.

Om felet kvarstår kör du om programmet från början:

- Tryck antingen in **Till-/Frånknappen** eller tryck in och dra ut programvalsratten för att starta programmet igen.

Om felet kvarstår eller kommer tillbaka efter dessa försök stänger du av diskmaskinen och stänger vattenkranen. Kontakta Service.

Diskmaskinen fungerar inte:

- Är stickproppen ordentligt insatt i uttaget?
- Är det strömavbrott?
- Är diskmaskinen påslagen?
- Är **startknappen** intryckt?
- Är vattenkranen öppen? Om så inte är fallet:
  - Öppna vattenkranen.
  - Kontrollera om det finns något som hindrar vattenflödet.

  För att göra detta stänger du vattenkranen, kopplar loss vattenslangen och rengör filtret. Sedan skruvar du fast vattenslangen på kranen igen och öppnar kranen.
- Är filtren smutsiga?
  Står diskgodset upp och ner?
  Se till att vattnet kan rinna av diskgodset direkt så att det inte samlas vatten inuti diskgodset, speciellt i kärl med stora dimensioner.
- Är luckan ordentligt stängd?

Disken är inte riktigt ren:

- Har ett olämpligt program valts?
- Har en för liten eller för stor mängd diskmedel använts?
- Är filtren smutsiga eller sitter de fel?
- Är spolarmarna blockerade eller är munstyckena tilltäppta?
- Är inte locket till saltbehållaren ordentligt påskruvat? (Gäller ej Australien).
- Har diskgodset placerats på korrekt sätt? (Vattenstrålarna måste nå alla ytor på diskgodset).

Det är fläckar på diskgodset:

- Fattas det salt i avhärdaren (saltbehållaren)? (Gäller ej Australien).
- Har alltför litet diskmedel använts?

Glas och bestick har vattenfläckar:

- Har alltför mycket sköljmedel använts? (Reglera doseraren på en lägre siffra).

Diskgodset är inte torrt, kalkfläckar:

- Är sköljmedelsmängden otillräcklig? (Reglera doseraren på en högre siffra).

SERVICE

Innan du kontaktar Service:

1. Kontrollera om du kan åtgärda felet på egen hand (Se “Felsökning”).
2. Stäng av diskmaskinen och starta programmet på nytt för att kontrollera om felet har åtgärdats.

Om felet kvarstår eller kommer tillbaka efter att du gjort ovanstående kontroller kontaktar du Service.

Var god uppge:

- Vilken typ av fel det gäller.
- Diskmaskinstyp och modell.
- Servicekoden (koden som anges efter ordet Service på skylten) som finns på insidan av luckan till höger.

- Fullständig adress och telefonnummer.